


Инструкция по настройке номера канала сети Wi-Fi.

Модель роутера: **D-Link DIR-615**

Версия ПО: **2.5.29 (и выше)**

Настройка:

- Подключитесь к роутеру, откройте web-интерфейс используя браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome и т.д.) (по умолчанию 192.168.1.1, admin/admin).
- В меню слева выберите пункт "**Wi-Fi**" → "**Основные настройки**"

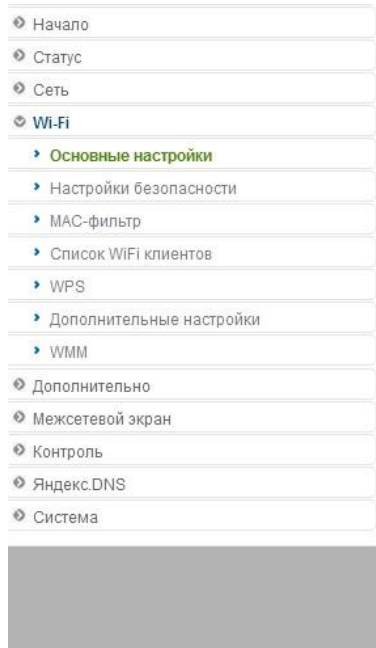

Wi-Fi / Основные настройки

Включить беспроводное соединение:

MBSSID:

BSSID:

Скрыть точку доступа:

Имя беспроводной сети (SSID) не будет отображаться в списке доступных беспроводных сетей у клиентов. К скрытой сети можно подключиться, вручную указав SSID точки доступа.

Имя сети (SSID):*

Страна:

Канал:

Сейчас автоматически выбран канал 13

Беспроводной режим:

При смене режима с "B/G" на любой из режимов с "N" рекомендуется заново произвести настройку безопасности!

Максимальное количество клиентов:*

Важно: При смене канала необходимо учитывать следующие особенности:

- Рекомендуется вручную выбирать каналы 1, 6 либо 11 для диапазона 2,4 ГГц (каналы 12 и 13 могут не поддерживаться некоторыми устройствами).
- Рекомендуемые каналы 36, 40, 44 либо 48 для диапазона 5 ГГц (остальные каналы могут не поддерживаться вашими устройствами).

Канал	Загруженность
auto	
5	Low
6	Low
7	Low
8	Medium
9	High
10	High
11	Low
12	Low
13	Low

- Из выпадающего списка с номерами каналов выберите наименее загруженный и нажмите кнопку «**Сохранить**» (внизу экрана). После сохранения **примените настройки** (в правом верхнем углу экрана будет предложение сохранить настройки).